



Vog BC-4000

LEIÐBEININGAR

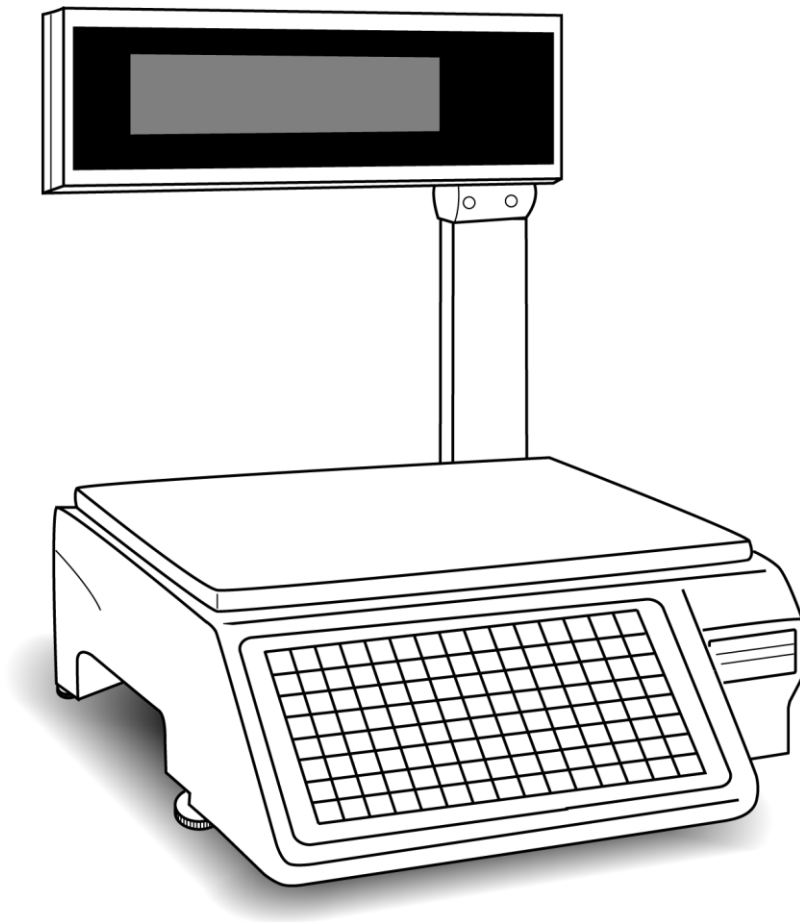


BC 4000 L2.

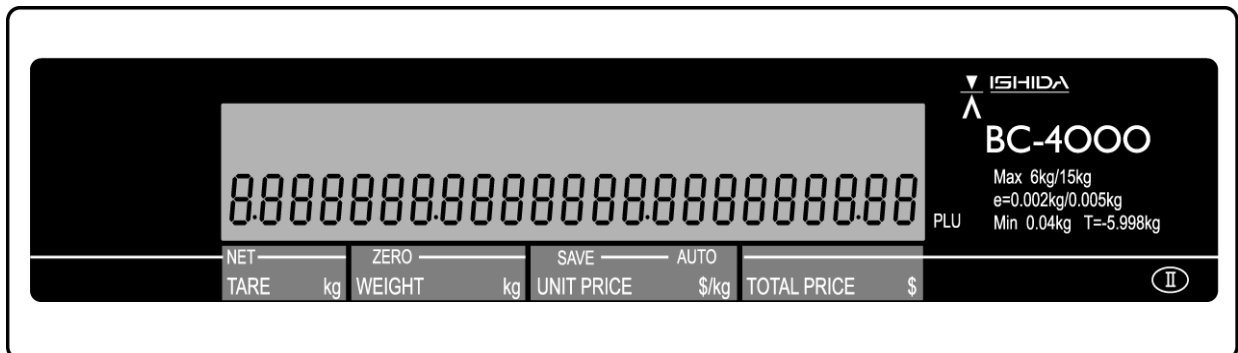

Indicators

- NET : Lýsir þegar TARA er notuð.
- ZERO : Lýsir þegar vog sýnir núll.
- SAVE : Lýsir þegar SAVE mode er notað.
- AUTO : Lýsir þegar stillt er á (Pre-pack) sjálfvirka prentun


Forritunar lykilborð.

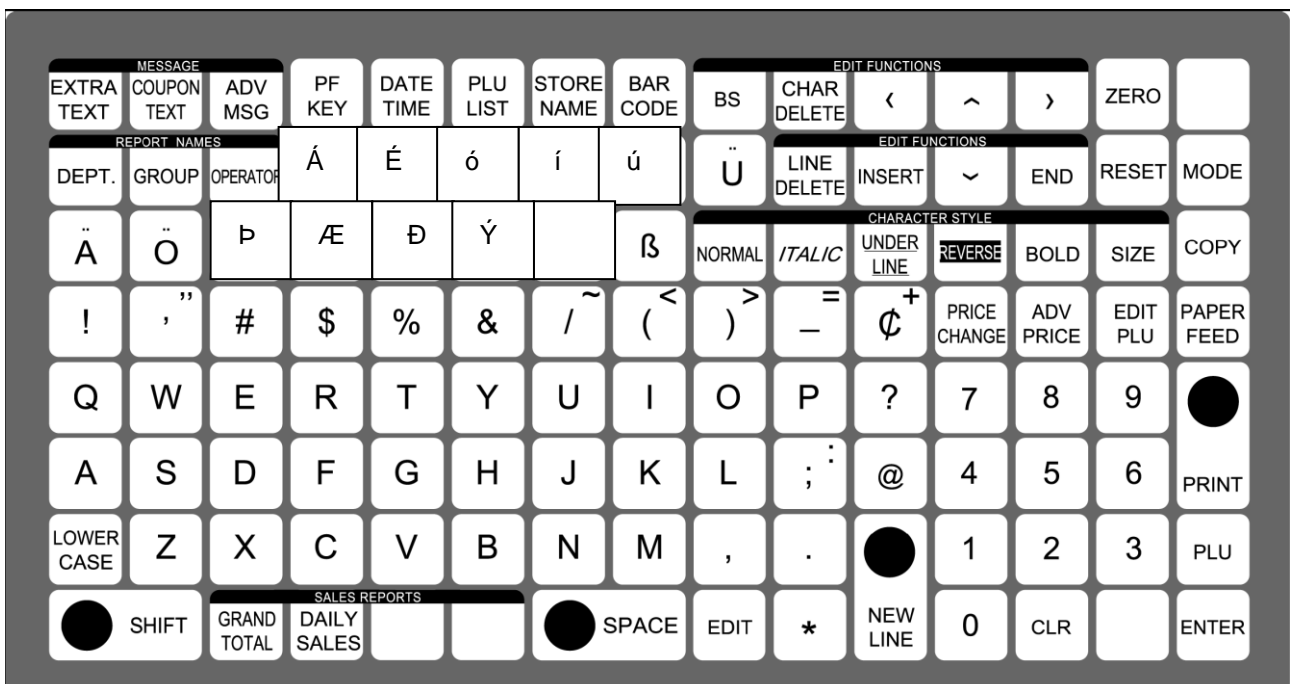

Lykilborð þetta er ekki alveg það sama og er í BC 4000 vog, heldur er þetta frá vog AC3000. Lykilborðið í BC 4000 er einni röð styttra en þetta en, en búið er að merkja inn þar sem eru Íslenskir stafir. Rétt lykilborð er ekki í handbók fyrir BC 4000L2

Að öðru leiti er ekki annað að sjá en lykilborðið sé eins nema, 1 hnappur fyrir space, 1 hnappur fyrir NEW LINE, og eitthvað hefur verið fellt niður.

Vinnslu lykilborð

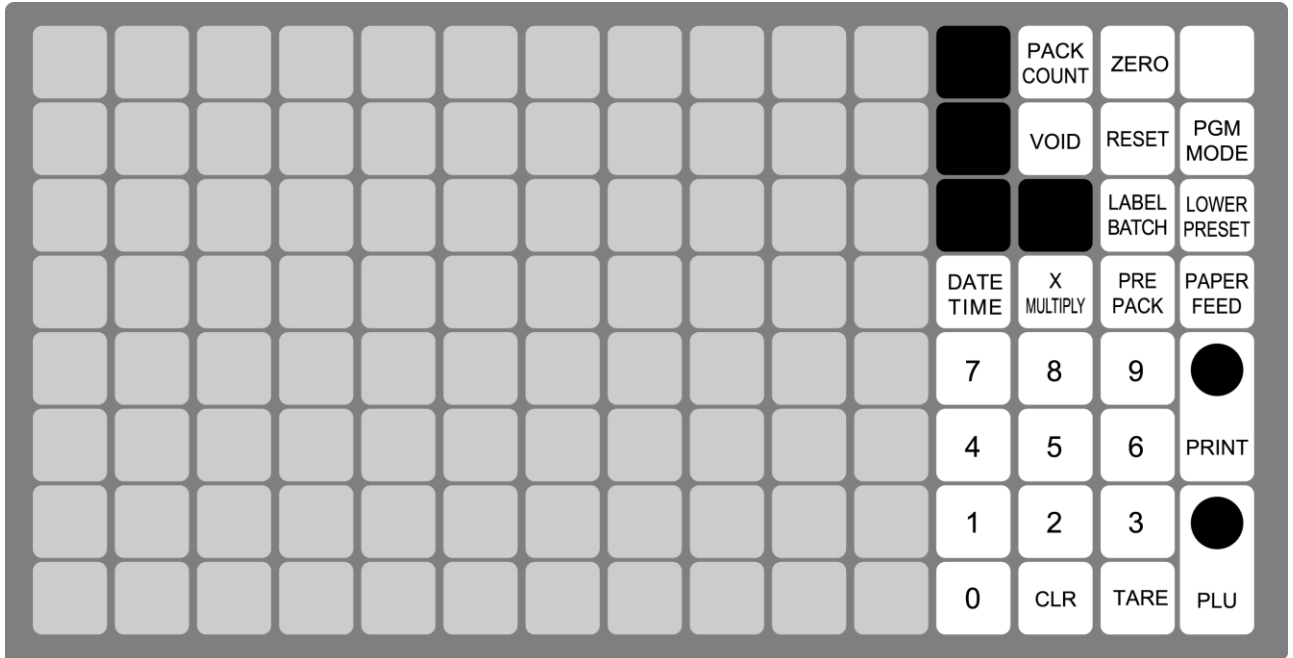


Þessa lykla má nota sem hraðval lykla. Og geta verið 2 nöfn á hverjum reit, stutt er á lykil LOWER PRESET til að fá fram neðra nafnið, til prentunar, 88 hnappar með tvöfaldri virkni. Eða 176 hraðval lykklar.

Tvö mismunandi spjöld eru í vög, það er það sem fast, og standard, og notað þegar verið er að setja inn nöfn og aðrar upplýsingar í vög, og svo annað eins og myndin hér á undan sýnir. Sem virkar þegar ekki er búið að opna minni (með 9000).

ATHUGA:

MIKIÐ AF ÞESSUM SKÝRINGUM SEM ERU HÉR Á EFTIR, ER EINGÖNGU ÞÝÐING ÚR BÓK FYRIR BC 4000, OG ER EKKI ENDILEGA Í ÞESSARI VOG, EN SUMT ER HÆGT AÐ FORRITA INN Á HRAÐVAL LYKLA.

Athygli skal vakin á því að, vogir eru mismunandi, hvað virkni snertir og fer eftir landi og því forriti sem er í vog hverju sinni.

**NUMERIC ENTRY**

Slá inn númer 0-9. Verð, PLU númer dagssetningar og fleira.

**CLEAR**

Þurkað út það sem er rangt slegið inn.

**MODE**

Til að opna inn í minni eftir að búið er að slá inn aðgangskóða, 4 tölustafir. Einnig til að fara út úr minni.

**DATE TIME**

Sjá á skjá dagssetningu og klukku.

**LOWER PRESET**

Neðri hluti af hraðval hnapp.

**LABEL BATCH**

Used to issue batches of labels for a fixed price item.

1. Press the [LABEL BATCH] key.
2. Key in a PLU number and press the [PLU] key.
3. Key in the number of labels and press the [LABEL BATCH] key.
4. Repeat steps 2 and 3 above for other items.
5. Press the [PRINT] key.
6. To stop printing, press the [CLEAR] or [PRINT] key.
7. To resume printing, press the [PRINT] key again.

**VOID**

Notað til að þurka út síðustu vigtun.

**PACK COUNT**

Eftir vigtun er hægt að taka summu fjölda pakka, þyngd og upphæð. Sjá 1.2.1 Operation key sheet. Stutt er á MODE lykil til að stöðva prentun.

**RESET**

Til að endurræsa vog, eða fara út úr vinnslu, ef eitthvað kemur uppá.

**PRICE LOOK UP**

Notað til að kalla upp PLU númer.

1. Slá inn númer.
2. Stutt á [PLU]

**MULTIPLICATION**

Nota margföldun, aðeins þegar um fast verð er að ræða.

1. Valið PLU númer með föstu verði.
2. Slá inn fjölda.
3. Stutt á X [MULTIPLY] lykil.

**PREPACK**

Sjálfvirk - Handvirk

Notað til að velja um:

Handvirka vinnslu eða sjálfvirka.

**PAPER FEED**

Til að stilla af miða, við rúlluskifti.

**TARE**

Ef ekki er TARA í PLU númeri:

1. Umbúðir settar á vogarpall.
2. Stutt á [TARE] lykil.

Hægt er að slá inn þyngd umbúða: (Keyboard Tare).

1. Slá inn þyngd.
2. Stutt á [TARE] lykil.

**PRINT**

Prenta út miða á handvirkri vinnslu.

**ZERO**

Til að núlla vog, ef sýnir einhverja þyngd með ekkert á palli.

Athygli skal vakin á því að, vogir eru mismunandi, hvað virkni snertir og fer eftir landi og því forriti sem er í vog hverju sinni.

**PLU LIST**

Til að prenta út lista yfir allt sem er í PLU númeri, og fleiri lista.

**SPEED KEYS**

Til að opna minni með einum hnapp.

**ADVERTISEMENT PRICE**

Til að breyta verði þegar notuð er Vinnsla Campaign (Söluátak)

**DATE/TIME**

Til að stilla dagssetningu og klukku.

**RECEIPT BARCODE**

Til að forrita strikakóða á miða eða strimil. Sem prentast út á summumiða.

**PRICE CHANGE**

Til að breyta verði í PLU númeri.

SJÁ SPJALD VINNSLU LYKILBORÐ.



ENTER

Til að staðfest það sem er gert í PLU númer eða öðrum innslætti. Virkar einnig sem ör niður þegar verið er að fletta í númeri.



END

Til að hætta vinnslu í PLU númer hvar sem verið er inni, að forrita. Þegar einu atriði er breytt er það gert og staðfest með ENTER síðan er stutt á END.



STORE NAME

Nafn verslunar og heimilisfang.



SHIFT

Til að velja hástaf einu sinni, þegar notaðir eru lágstafir. Einnig notað með örvum til að komast strax í enda setningar eða upphaf.




LOWER CASE

Til að velja lágstafi eða hástafi.




INSERT

Til að skjóta inn staf í setningu, eða orðabili.



UP ARROW

Ör upp, til að færa upp í texta, eða við forritun. Einnig ef stutt er á [SHIFT] og ör upp, þá er flett upp um nokkrar línur / þrep.



DOWN ARROW

Ör upp, til að færa niður í texta, eða við forritun. Einnig ef stutt er á [SHIFT] og ör upp, þá er flett niður um nokkrar línur / þrep.



LEFT ARROW

Til að færa stýribendil framár í texta



RIGHT ARROW

Til að færa stýribendil aftar í texta.



EDIT

Til að gera ritvinnslu virka, þegar á að setja inn eða breyta texta.



NEW LINE

Ný lína í ritvinnslu.



BACK SPACE

Til að eyða næsta staf á undan í setningu. Þar sem stýribendill er.



NORMAL

Used to return to normal character type.



CHARACTER DELETE

Eyðir þeim staf sem stýribendill er staddur á hverju sinni.



ITALIC

Skáletur



LINE DELETE

Eyðir línu.



UNDERLINE

Undir strika texta, eða til að taka undir strikun af.



BOLD

Feitletrað.



REVERSE

Til að fá svartan ramma utan um texta, sem þá er hvítur.

**SIZE**

Notað ásamt örvum upp og niður til að velja stafastærð.
Stutt á þennan lykil og síðan á örvar til að setja texta í vinstri jöfnun, eða miðju jöfnun. → ←

**COPY**

Afrita einn texta yfir í annað númer Slá inn nýtt númer, (PLU) velja það númer sem afrita á frá og stutt á COPY

Eftirfarandi aðgerðir er hægt að forrita inn á hraðval lykilborðið.

**PLU (PRESET)**

Hægt er að forrita nöfn út á hraðval hnappa, tvö nöfn á hverjum hnapp.

**TARE (PRESET)**

Hægt að forrita inn á hraðval, þar sem búið er að ákveða törun (–Umbúðir)

**PERCENT TARE**

Törun getur verið í prósentum %

1. Slá inn prósent tölu.
2. Stutt á þennan hnapp.

**AMOUNT DISCOUNT**

Afsláttur af upphæð. Til að gefa einu sinni afslátt af VERÐ kr. (greiddu verði)

1. Slá inn upphæð (afsláttar)
2. Stutt á þennan hnapp.

**PERCENT DISCOUNT**

Til að gefa afslátt í %

1. Slá inn prósentu.
2. Stutt á þennan lykil.

**SPECIAL UNIT PRICE**

Afsláttur af föstu verði.

1. Kalla upp númer með föstu verði.
2. Slá inn verð (kr/stk)
3. Stutt á þennan hnapp.

**SPECIAL PRICE**

Breyta verði - Afsláttur

1. Slá inn verð.
2. Stutt á þennan lykil.

**FIXED PRICE**

Notað til að breyta verði tímabundið, það er úr vigtaðri vöru yfir í fast verð.

1. Slá inn PLU með vigtaðri vöru
2. Stutt á þennan lykil

Einnig notað til að setja inn nýtt verð, í PLU með föstu verði (ekki vigtað)

1. Kalla upp númer með föstu verði
2. Slá inn nýtt verð.
3. Stutt á þennan hnapp

**DOUBLE 9**

Til að slá inn 2x 9 með einum hnapp.

**DOUBLE 0**

Til að slá inn tvö núll, með einum hnapp.

**SAVE**

Til að vista breytingu á aðgerð

1. Slá inn PLU númer.
2. Stutt á þennan hnapp. Og SAVE ljós kemur inn á skjá.
3. Stutt aftur á þennan hnapp.

**PEEL TIMER**

Til að setja inn tímabil þar sem hægt er að prenta viðstöðulaust út miða án þess að taka þann fyrri í burtu.

1. Slá inn PLU númer.
2. Slá inn interval time.
3. Stutt á þennan lykil.

**PEEL SENSOR**

Notaður til að slökka/kveikja á PEEL skynjara. Skynjari sem "sér" að miði er ekki tekinn af.

**MESSAGE**

Skilaboð / prentun á miða.

1. Slá inn PLU númer.
2. Slá inn númer fyrir skilaboð.
3. Stutt á þennan lykil.

**OPERATOR**

Til að kalla fram númer afgreiðslumanns.

**LOGOUT**

Til að skrá út afgreiðslu mann.

1. Stutt á þennan lykil.
2. Slá inn númer afgreiðslumanns.

**LABEL FORMAT**

Til að kalla upp miðaðform.

1. Slá inn númer á miðaðformi.
2. Stutt á þennan lykil.

**ADDRESS**

Til að kalla fram Nafn og aðsetur fyrirtækis. .

1. Slá inn Nafn og aðsetur númer.
2. Stutt á þennan lykil.

**LOGO**

Til að kalla fram ímynd (logo).

1. Slá inn númer á logo.
2. Stutt á þennan lykil.

**BATCH NUMBER**

Used to specify the batch data to be processed when starting operation.

1. Key in the number and press this key.
2. Call up the PLU number and press the [PRINT LABEL] key.
3. Repeat step 2 above for other PLU's.
4. Repeat steps 1 though 3 above for other batch data.
5. Key in "0" and press this key to finish this procedure.

**SUBTOTAL PRINT**


Til að fá miða með Sub – summu.

1. Stutt á þennan lykil
2. Stutt á [PRINT] lykil.
3. Stutt aftur á þennan lykil eða [MODE] til að stoppa prentun.

Note 1: Millisumma þurkast út þegar stutt er á [SUBTOTAL] lykil.

Note 2: Gögn munu þó haldast inni þegar stutt er á [MODE] lykil til að fara í venjulega vinnslu aftur.

Innsetning í PLU númer og fleira.

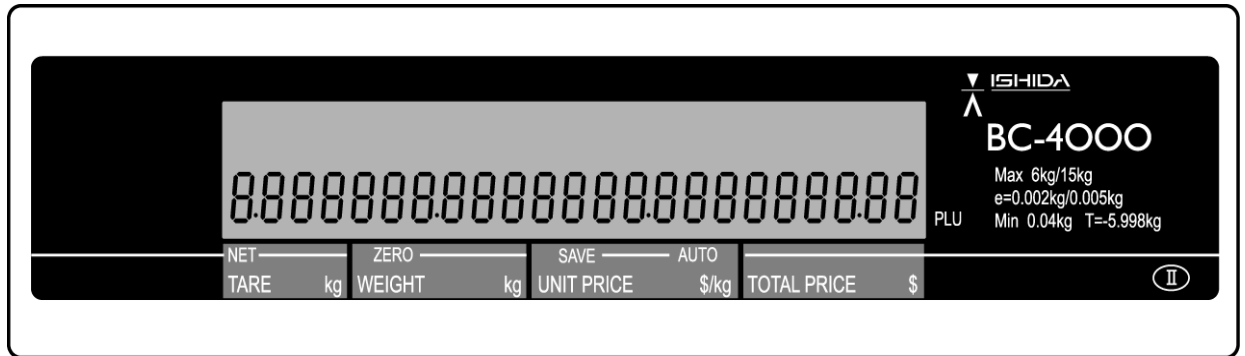

Stafagerðir og fjöldi

Size	Height (1 dot=0.15 mm)	Width (1 dot=0.135 mm)	Font	Default Justification	Max. characters per line
1	10	6	10x6	Left	54
2	14	7	14x7	Left	48
3	20	10	20x10	Center	36
4	22	10	22x10	Center	36
5	24	14	24x14	Center	31 24 stafir*
6	28	14	28x14	Center	27
7	30	15	30x15	Center	25
8	32	15	32x15	Center	25
9	34	16	34x16	Center	24
10	40	20	20x10x2	Center	19
11	56	28	56x28	Center	14
12	60	30	30x15x2	Center	13
13	80	40	20x10x4	Center	10
14	120	60	30x15x4	Center	7

- ATH 1: Gerð stafs feitletrað, skáletur (italic), undir strikun, og svartur rammi með hvítum stöfum (Reverse), sem er mögulegt a nota í öllum stafstærðum.
- 2: Allar stafastærðir og gerðir eru með hástöfum og lá stöfum.
- 3: Taflan hér á undan er viðmiðun, en er breytileg eftir því fyrir hvaða land vog er gerð.
- 4: Mesti fjöldi stafa í línu, fer eftir prent breidd miða, Einnig verður að hafa hugfast að orðabil er líka tákn sem telja verður með.

*Tölur í þessari töflu, eru miðaðar að prent breidd miða, sem er 59 mm. en BC 4000 er með prent breidd 56 mm.

SVÍNAHAMBORGARAHRYGGURINN er 24 stafir og kemst í stafastærð 5 í eina línu. Ef stafastærð 6 er valin er hætt á að fá villuboð þegar PLU númer er valið, eða hluti af nafninu færast sjálfkrafa niður í aðra línu

EÐA: sem er best, að skrifa löng orð inn í minni stafastærð, og reyna síðan að stækka stafinn með SIZE

og ör (minka ör niður) / Upp, ef það er ekki hægt þá er ekki hægt að breyta stafastærð, eða aðeins minka.

Skrifa inn texta fyrir vöruheiti.

Sjá næsta kafla PLU númer sett inn í BC-4000.

1 [Text Edit Mode]


Ritun texta í PLU númeri

Sjá mynd til hægri, og að hún sé inni

Stutt er á EDIT til að komast inn í ritun á nöfnum eða skilaboðum.

Dæmi : Line counter 1, Character counter 1, Size 3

Teljari fyrir línu 1, Teljari fyrir stafi 1, stafastærð 3

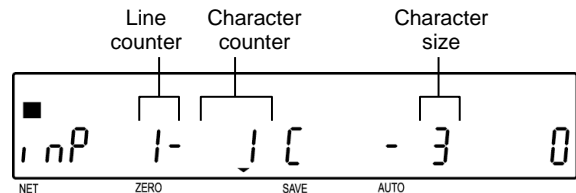

2 [CHARACTER SIZE]


Stafastærð

Þegar breyta á um stafastærð er stutt á [SIZE] key, and the "SIZE" indicator will light up.

Stafastærð valin (1 to 10) með því að nota [↑] eða [↓] lykla.

Sjá mynd af lykilborði fremst í handriti, þar sem merktir eru inn Íslenskir stafir.

Dæmi: Breyta úr stafastærð 3 yfir í stafastærð 5.

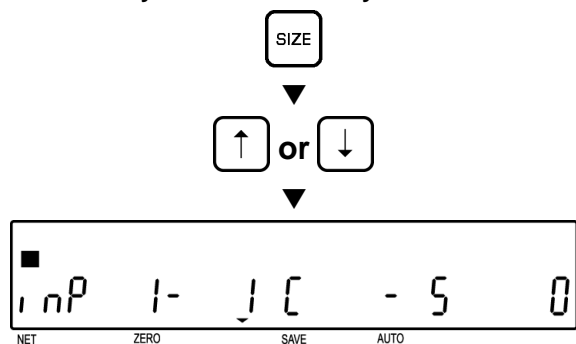


3 [LEFT-JUSTIFICATION/CENTERING]

VINSTRI STILLING Á TEXTA


Velja annað hvort að hafa texta allann til vinstri á miðanum, eða miðju setja, nota með örvum [←] eða [→]. Sjá mynd til hægri, á skjá kemur C eða L Stutt er á SIZE og síðan á ör til vinstri áður en texti er settur inn. Þá er hægt að velja um L eða C sjá mynd. Skýring CENTERING.

ATH: Þegar búið er að skrifa inn nafn vöru, er hægt að styðja á PRINT lykil og fá miða, til að skoða hvort eitthvað þarf að leiðrétta.


Press the [SIZE] key to determine both size and line definitions. "SIZE" indicator will be eliminated.

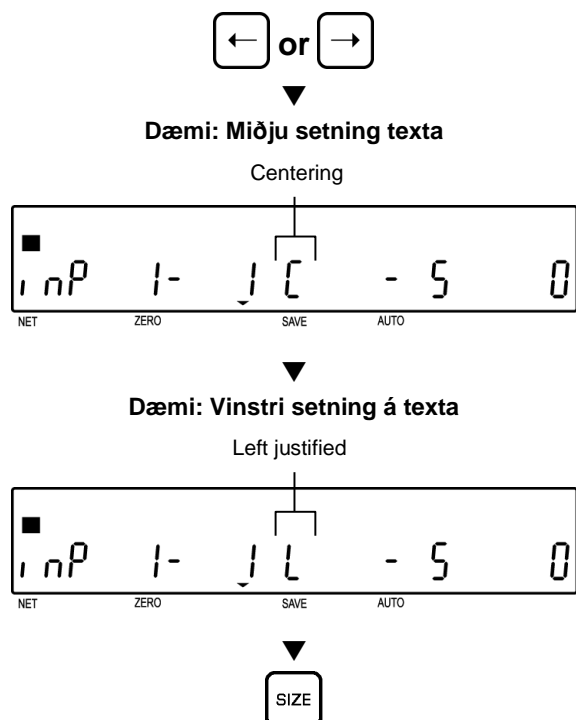


- 4 **[TEXT ON THE FIRST LINE]**
 Texti í fyrstu línu (fyrirsögn)
 Slá inn texta með lykilborði, sjá mynd fremst í bók fyrir ísl stafi.
 Stafastærð 6-7 er ágæt, en fer líka eftir lengd á nafni.

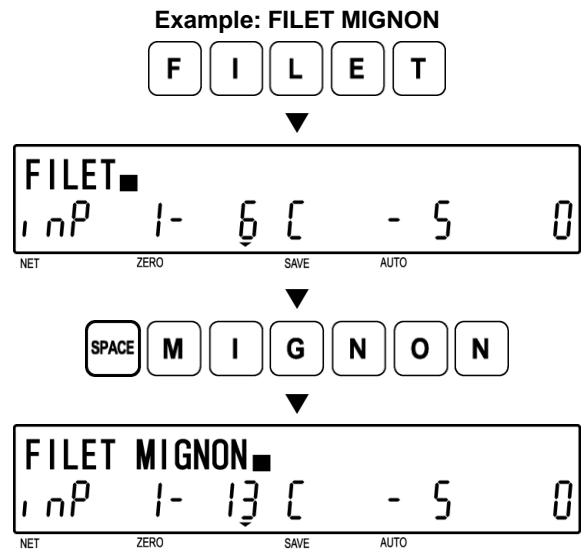

- 5 **[NEW LINE]**
 Stutt er á [NEW LINE] ný lína til að skrifa inn næstu línu.

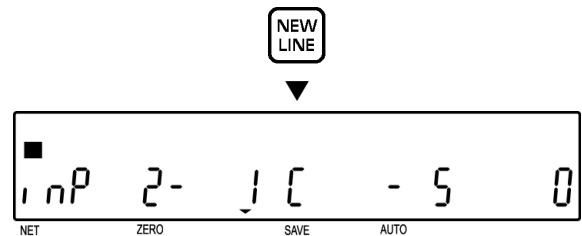

- 6 **[CHARACTER SIZE]**
 Stutt er á [SIZE] key, and the "SIZE"
 Valin er stafastærð (1 to 10) með örvum [↑] eða [↓]. Stafastærð innihaldslýsingar fer eftir lengd texta, og miðastærð, en ágæt stærð er 2 eða 3.

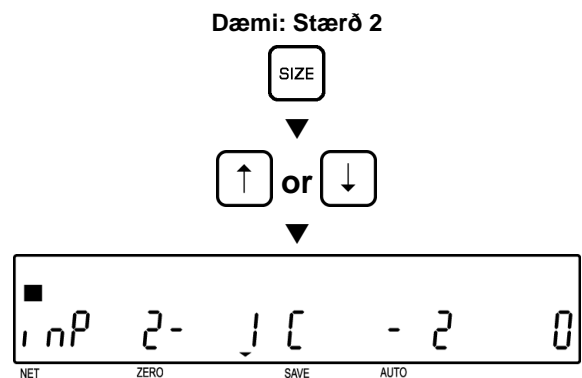

- 7 [Left-justification/Centering]
 Vinstri eða miðju setning /jöfnun á texta
 Til vinstri (L) eða miðja (C) með því að nota
 örvar [←] eða [→].



Dæmi: Miðju setning á texta



Dæmi: Vinstri setning á texta




Stutt er á [SIZE] hnapp to determine both size and line definitions. "SIZE" indicator will be eliminated.



- 8 [NEW LINE]
 Stutt er á NEW LINE til að fara í næstu línu.

Dæmi: ((BEEF))

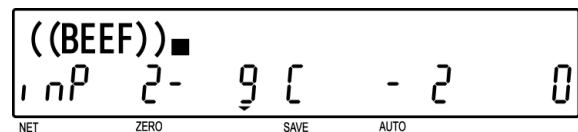

- 9 [COMPLETING TEXT ENTRY]
 Þegar lokið er við að skrifa inn texta er stutt á
 [ENTER] til að staðfesta innsetningu og fara út
 úr ritfærslu.



Á skjá kemur (P01-01).




Halda síðan áfram innsetningu samkvæmt leiðbeiningum hér á eftir. Liður Innsetning í PLU númer og fleira.

STAFAGERÐ - ÚTLIT


1 [Text Style]
 Stutt er á [REVERSE] [ITALIC] [UNDERLINE] og eða [BOLD] hnappa til að breyta leturgerð frá NORMAL, sem kemur sjálfkrafa inn.

Dæmi: Hvítt í svartan flöt

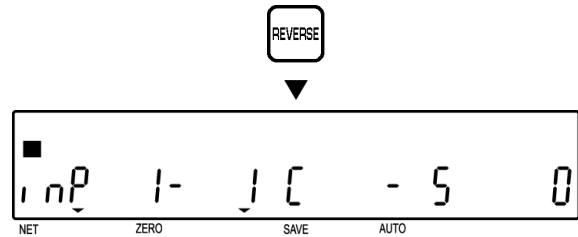


2 [Key In Characters]
 Skrifa inn þann texta sem nota á

Dæmi: FILET MIGNON

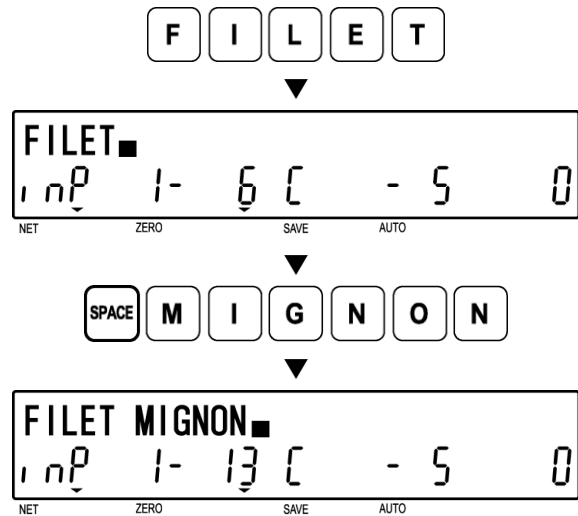

3 [Completing Text Entry]
 Til að hætta í ritvinnslu er stutt á [ENTER] hnapp. Skjár sýnir þá (P01-01) og halda síðan áfram innsetningu í PLU númer. ATH: þegar verið er í einhverri sér innsetningu á texta til dæmis REVERSE og fara á í venjulegan texta aftur er einfaldlega stutt á NORMAL hnapp.

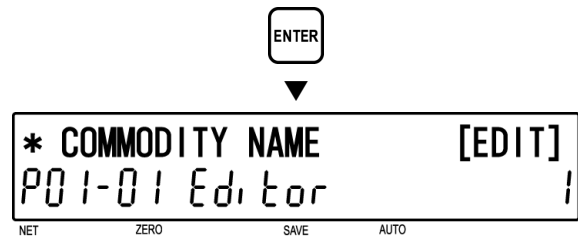


P01-01 eða PXX-01, þar sem XX stendur fyrir þann lið sem farið er inn í, það er Texti í nafni vöru, skilaboð, nafn fyrirtækis og svo framvegis.


- FILET MIGNON** Reverse Hvítt í svart
- FILET MIGNON** Bold
- FILET MIGNON* Feitletrað
- FILET MIGNON Italic
- FILET MIGNON Skáletur
- FILET MIGNON Underline Undirstrikað

EYÐA STAF ÚR TEXTA.


- 1 [Villur í innslætti texta]**
 “FILLET” í staðinn fyrir “FILET” var skrifað inn sem texti.

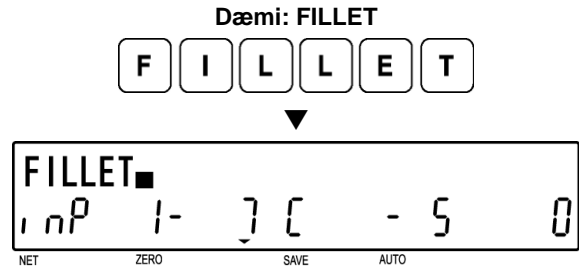

- 2 [Eyða staf úr texta]**
 Notað [←] og [→] lykla til að færa stýribendill á þann staf sem á að eyða.

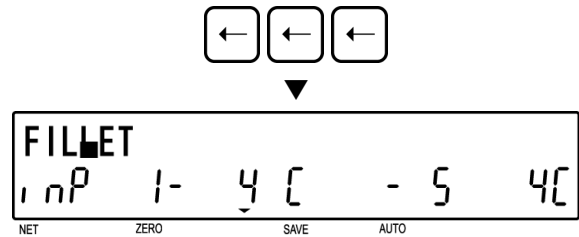


- 3 [Staf eytt]**
 Stutt er síðan á [CHARACTER DELETE].

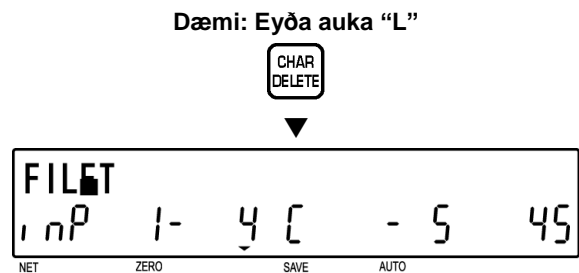

- 1 [Setja inn línu sem á að eyða]**
 Setja inn þá línu sem á að eyða út með örvum upp eða niður.



- 2 [Línu Eytt]**
 Stutt er á [LINE DELETE] – línu eytt.

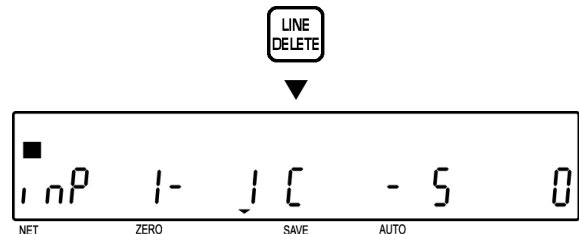

PLU númer sett inn í BC-4000.











Minni opnað slá inn 9000 og stutt á MODE hnappinn.		Þá kemur á skjáinn	
	P00	FORRITUN STUTT Á (↓)	
	P01 PLU	PLU SKRÁ [ENTER]	
Stutt er á [ENTER]	P01-00	SLÁ INN PLU NR. + PLU	T.D. 123 og PLU
	P01-01	BREYTA NAFNI? [EDIT]	Setja inn nafn, stutt á EDIT (PLU) eða halda áfram stutt á ENTER. *
	P01-02	SÖLU MÁTI	0: Vigtun 1: Fast verð 2: Fast Verð en Vigtun.
Staðfesta með ENTER	P01-03	VERÐ Pr kg/stk 0: kr	Slá inn verð vörunar
	P01-08		
Ef valið er 1 í sölu máti og ENTER þá koma þessir liður upp	P01-06	Föst Vigt kg	Slá inn fasta þyngd vöru og staðfesta með ENTER.
	P01-07	Fjöldi STK : 0-99	Sem upplýsingar á miðann.
	P01-08	-UMBÚÐIR (MEST 5,998 kg)	Staðfesta með ENTER
	P01-09	DAGSSETNING 4:P.D+BF	0: TILVÍSUN ** 1: ENGIN PRENTUN. 2: PÖKKUNARD. AÐEINS 3: BEST FYRIR AÐEINS 4: P.D. + BEST FYRIR.
	P01-10	BEST FYRIR (0-999)	Slá inn dagafjölda.
	P01-21	STRIKAKÓÐI (5 TÖLUR)	Mest 5 tölur í EAN 13
	P01-24	AUKA SKILABOÐ 2	VELJA 1: KÆLIVARA 0-4°C 2: FRYSTIVARA -18°C
	P01-29	MÍÐAFORM 32	Miðastærð 56x56 mm. Ath. Hægt er líka að velja 31 sem er miðastærð 44-59. En það þarf aðeins meira til hafðu samband. ***

* Ef setja á inn vöruheiti og lýsingu, er stutt á EDIT lykil, en ENTER ef ekki á að setja inn nafn. Stutt er á ENTER þegar búið er að setja nafnið inn, sjá skýringar hér að ofan. Eftir að stutt er á ENTER kemur aftur á skjá GERA TEXTASKRÁ (EDIT). Er þá hægt í þeirri stöðu: Stutt á PRINT lykil og skoða þann texta sem settur var inn. Og til að halda áfram í innsetningu er stutt á ENTER, fer þá í næsta stig. Haldið áfram með innsetningu samkvæmt lista hér á undan.

**Tilvísun er ekki notað, en gæti verið sama og 4. Athuga þegar miði er prentaður.

*** Það þarf að gera fleiri breytingar ef nota á 46x56 (49x56) þannig að best er að hafa samband við sölumann eða verkstæði, áður en skipt er um miða. En vog gæti líka verið sett upp fyrir miða 46x56, sem er miðaform 31, en breytið ekki án þess að hafa samband.

Ef upp koma villuboð, þá er hér í listanum útskýrt hvaða villa sé um að ræða, ef ekki fæst skýring á villu, þá er líka möguleiki á að styðja á RESET og endurræsa þannig forrit í vog. Ef vandamál er þá enn til staðar, þá hafa samband við þjónustu aðila vogarinnar.

Villuboð	Hugsanleg villa
 OF MARGIR STAFIR Í VÖRUHEITI.	Villuboð koma upp vegna þess að það eru of margir stafir í línunni, fyrir texta í PLU númeri, og fyrir þá breidd af miðum sem er í vog. Stutt á CLEAR til að hreynsa út villuboð.
 OF MARGIR STAFIR Í SKILABOÐUM.	Villuboð koma upp vegna þess að það eru of margir stafir í línunni, fyrir texta í skilaboðum, númeri, og fyrir þá breidd af miðum sem er í vog. Stutt á CLEAR til að hreynsa út villuboð.
 OF MARGIR STAFIR Í NAFNI FYRIRTÆKIS OG AÐSETUR.	Villuboð koma upp vegna þess að það eru of margir stafir í línunni, fyrir texta í nafni verslunar og aðsetri, númeri, og fyrir þá breidd af miðum sem er í vog. Stutt á CLEAR til að hreynsa út villuboð
 MIÐAR BÚNIR	Setja í nýja miðarúllu. Stutt á CLEAR til að hreynsa út villuboð
 VILLA MIÐASTÆRÐ	Miðastærð er röng, of hair miðar eða of stuttir. Miðar sem verið var að setja í eru ekki af sömu stærð og voru fyrir. Stutt á CLEAR til að hreynsa út villuboð
 RANGT VERÐ Í TILBOÐSVERÐI	Tilboðsverð, er hærra en venjulegt verð. Setja inn annað tilboðsverð, sem er lægra en raunverulegt verð. Stutt á CLEAR til að hreynsa út villuboð
 OF MARGIR STAFIR Í SKILABOÐUM 2.	Villuboð koma upp vegna þess að það eru of margir stafir í línunni, fyrir texta í skilaboðum 2 númeri, og fyrir þá breidd af miðum sem er í vog. Stutt á CLEAR til að hreynsa út villuboð.
 OF MARGIR STAFIR Í SKILABOÐUM 3.	Villuboð koma upp vegna þess að það eru of margir stafir í línunni, fyrir texta í skilaboðum 3 númeri, og fyrir þá breidd af miðum sem er í vog. Stutt á CLEAR til að hreynsa út villuboð.
 OF MARGIR STAFIR FYRIR SÖLUÁTAK MIÐA.	Villuboð koma upp vegna þess að það eru of margir stafir í línunni, fyrir texta í Söluátak miðum, númeri, og fyrir þá breidd af miðum sem er í vog. Stutt á CLEAR til að hreynsa út villuboð.
 EKKERT PLU NÚMER EÐA ANNÐ NÚMER SEM SETT HEFUR VERIÐ INN.	Villa hefur komið upp í minni vogarinnar, þurka þarf út úr minni, og jafnvel setja vog upp á nýtt, hafa samband við þjónustuaðila.